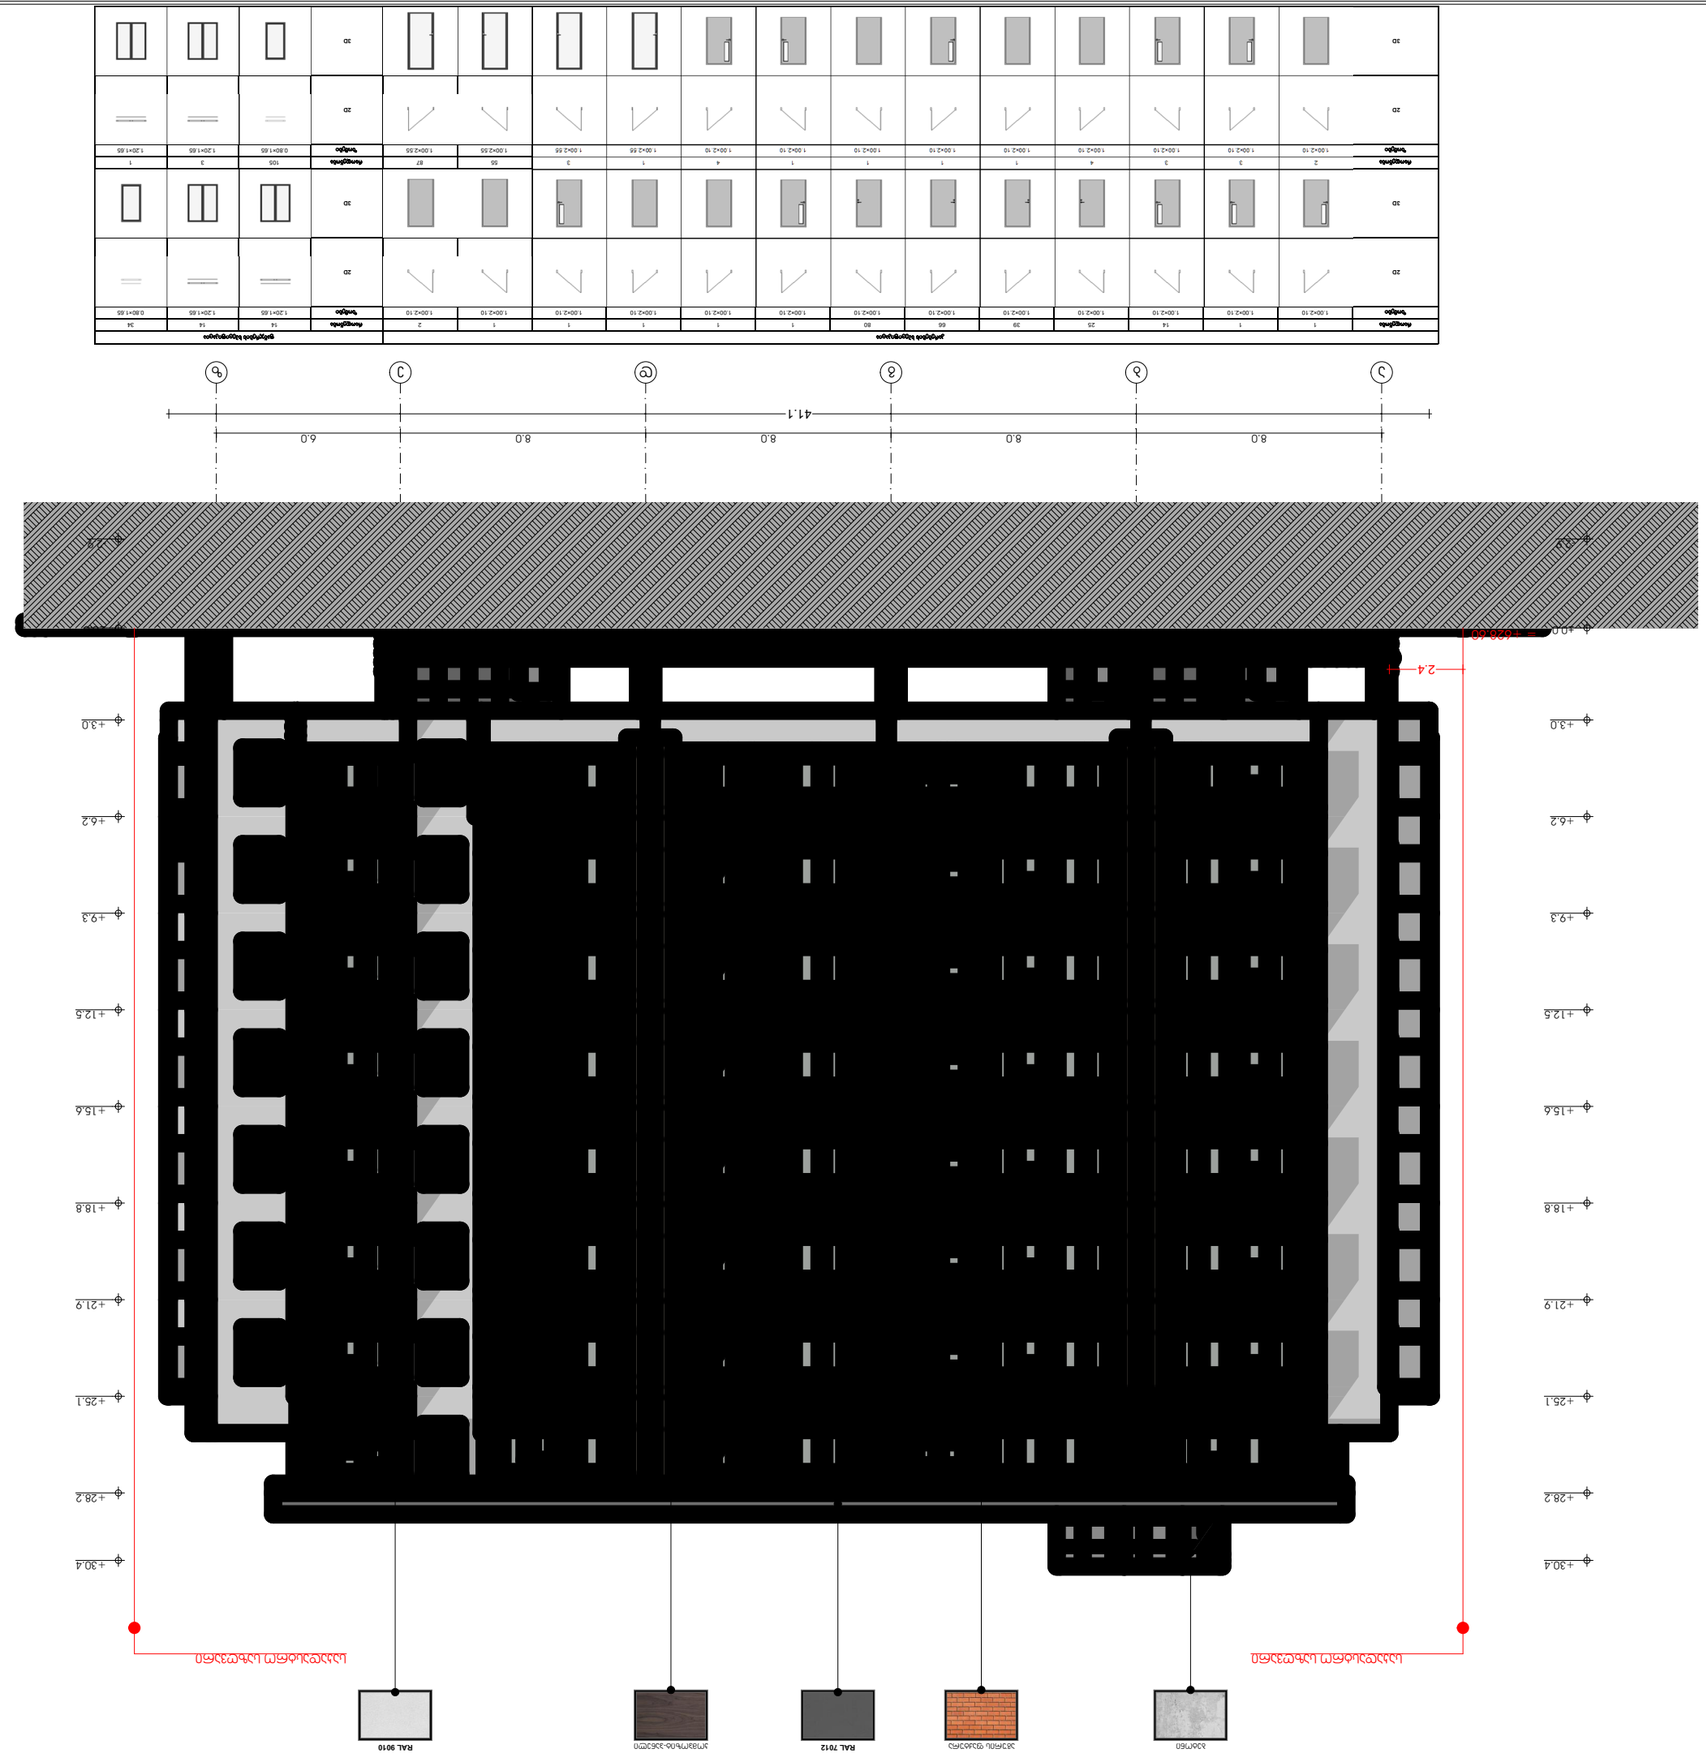
+30.4
+28.2
+25.1
+21.9
+18.8
+15.6
+12.5
+9.3
+6.2
+3.0
+0.0
-0.2
2.4
8.0
8.0
8.0
8.0
6.0
41.1
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
RAL 9010
RAL 7012
RAL 3000
RAL 8017

| Фасады | | |

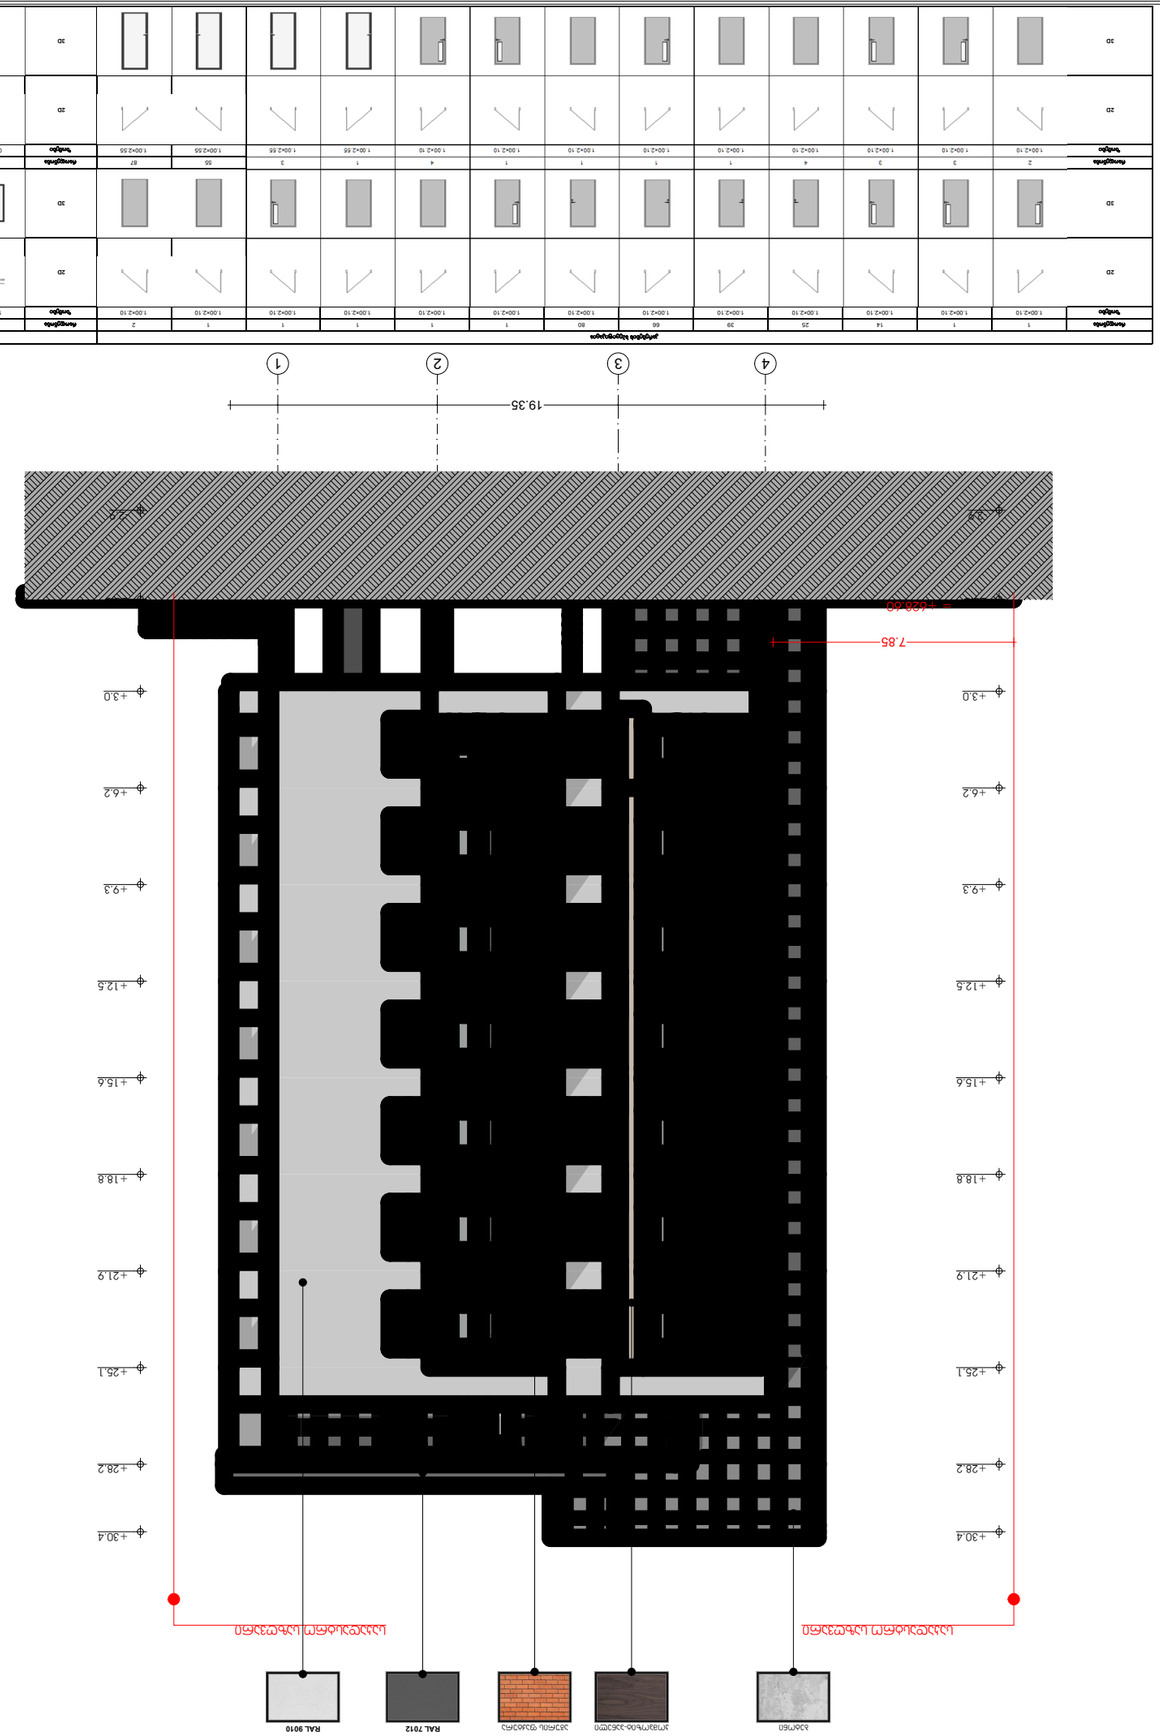

Фамилия	1	1	1	14	25	39	66	80	1	1	1	1	1	1	1	1	Дверной коммутатор
Тип/Вид	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	
2D																	
3D																	

Фамилия	2	1	1	1	1	4	1	3	1	55	87	105	3	1	Дверной коммутатор
Тип/Вид	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.55	1.00×2.10	0.80×1.65	1.20×1.65	1.20×1.65	
2D															
3D															

Дверной коммутатор

Тип/Вид

2D

3D

Фамилия

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

1.00×2.10

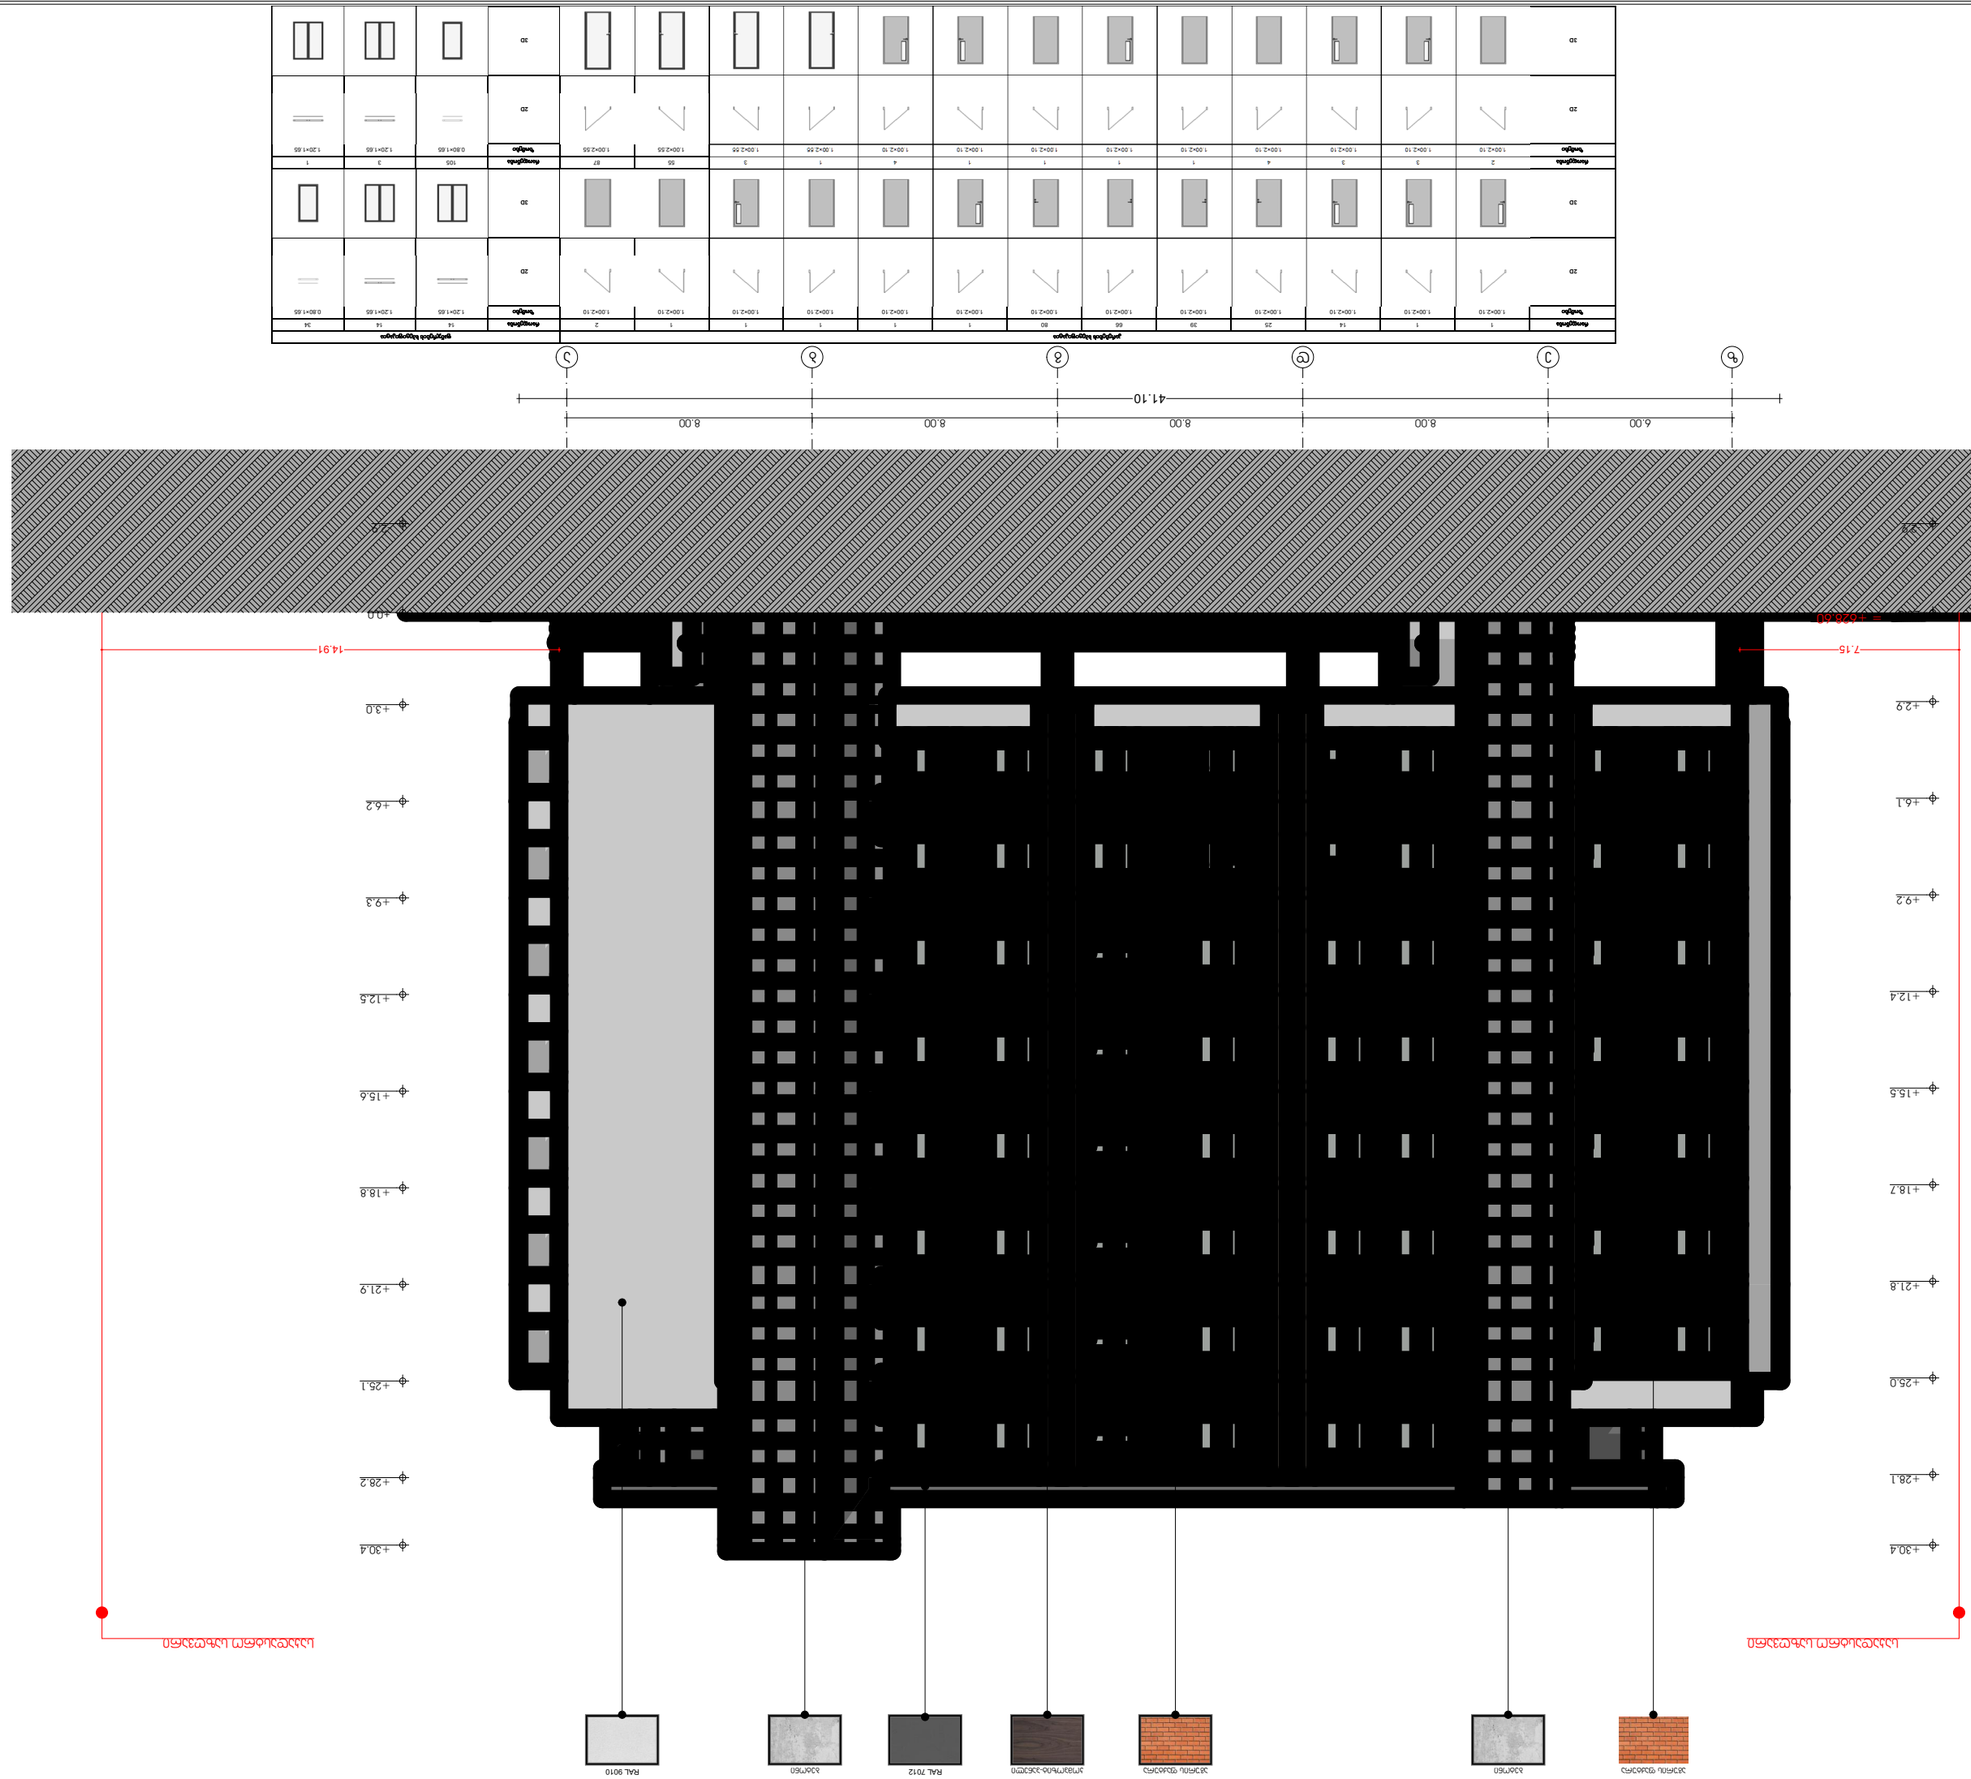

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	
1	1	1	1	1	1	1	Քանակ Number
1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	Նկարագիր Description
2	3	3	1	1	1	1	Քանակ Number
1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	Նկարագիր Description
1	1	1	1	1	1	1	Քանակ Number
1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	Նկարագիր Description

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	
1	1	1	1	1	1	1	Քանակ Number
1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	1.00×2.10	Նկարագիր Description

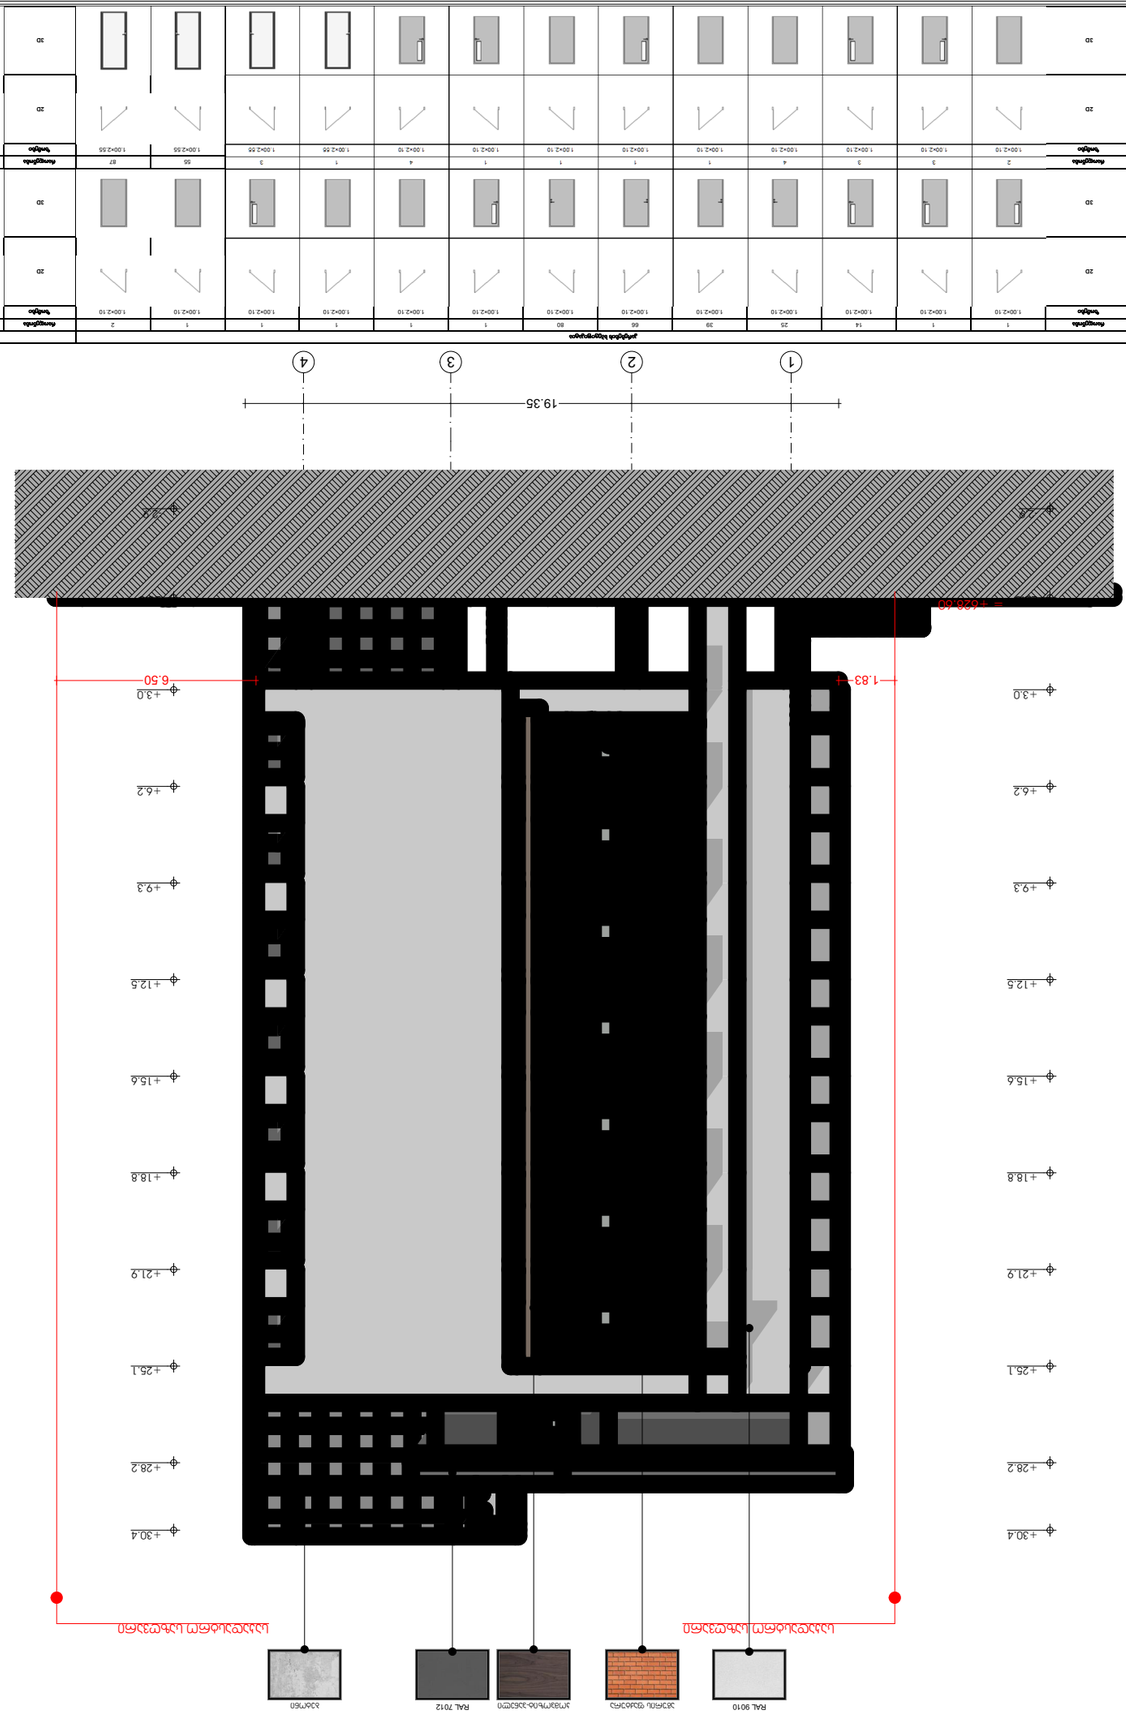

Фундаменты																								
Тип фундамента	1Ф-1	1Ф-2	1Ф-3	1Ф-4	1Ф-5	1Ф-6	1Ф-7	1Ф-8	1Ф-9	1Ф-10	1Ф-11	1Ф-12	1Ф-13	1Ф-14	1Ф-15	1Ф-16	1Ф-17	1Ф-18	1Ф-19	1Ф-20	1Ф-21	1Ф-22	1Ф-23	1Ф-24
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные колонны																								
Тип колонны	К-1	К-2	К-3	К-4	К-5	К-6	К-7	К-8	К-9	К-10	К-11	К-12	К-13	К-14	К-15	К-16	К-17	К-18	К-19	К-20	К-21	К-22	К-23	К-24
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-1	ПР-2	ПР-3	ПР-4	ПР-5	ПР-6	ПР-7	ПР-8	ПР-9	ПР-10	ПР-11	ПР-12	ПР-13	ПР-14	ПР-15	ПР-16	ПР-17	ПР-18	ПР-19	ПР-20	ПР-21	ПР-22	ПР-23	ПР-24
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-25	ПР-26	ПР-27	ПР-28	ПР-29	ПР-30	ПР-31	ПР-32	ПР-33	ПР-34	ПР-35	ПР-36	ПР-37	ПР-38	ПР-39	ПР-40	ПР-41	ПР-42	ПР-43	ПР-44	ПР-45	ПР-46	ПР-47	ПР-48
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-49	ПР-50	ПР-51	ПР-52	ПР-53	ПР-54	ПР-55	ПР-56	ПР-57	ПР-58	ПР-59	ПР-60	ПР-61	ПР-62	ПР-63	ПР-64	ПР-65	ПР-66	ПР-67	ПР-68	ПР-69	ПР-70	ПР-71	ПР-72
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-73	ПР-74	ПР-75	ПР-76	ПР-77	ПР-78	ПР-79	ПР-80	ПР-81	ПР-82	ПР-83	ПР-84	ПР-85	ПР-86	ПР-87	ПР-88	ПР-89	ПР-90	ПР-91	ПР-92	ПР-93	ПР-94	ПР-95	ПР-96
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-97	ПР-98	ПР-99	ПР-100	ПР-101	ПР-102	ПР-103	ПР-104	ПР-105	ПР-106	ПР-107	ПР-108	ПР-109	ПР-110	ПР-111	ПР-112	ПР-113	ПР-114	ПР-115	ПР-116	ПР-117	ПР-118	ПР-119	ПР-120
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-121	ПР-122	ПР-123	ПР-124	ПР-125	ПР-126	ПР-127	ПР-128	ПР-129	ПР-130	ПР-131	ПР-132	ПР-133	ПР-134	ПР-135	ПР-136	ПР-137	ПР-138	ПР-139	ПР-140	ПР-141	ПР-142	ПР-143	ПР-144
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-145	ПР-146	ПР-147	ПР-148	ПР-149	ПР-150	ПР-151	ПР-152	ПР-153	ПР-154	ПР-155	ПР-156	ПР-157	ПР-158	ПР-159	ПР-160	ПР-161	ПР-162	ПР-163	ПР-164	ПР-165	ПР-166	ПР-167	ПР-168
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-169	ПР-170	ПР-171	ПР-172	ПР-173	ПР-174	ПР-175	ПР-176	ПР-177	ПР-178	ПР-179	ПР-180	ПР-181	ПР-182	ПР-183	ПР-184	ПР-185	ПР-186	ПР-187	ПР-188	ПР-189	ПР-190	ПР-191	ПР-192
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-193	ПР-194	ПР-195	ПР-196	ПР-197	ПР-198	ПР-199	ПР-200	ПР-201	ПР-202	ПР-203	ПР-204	ПР-205	ПР-206	ПР-207	ПР-208	ПР-209	ПР-210	ПР-211	ПР-212	ПР-213	ПР-214	ПР-215	ПР-216
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-217	ПР-218	ПР-219	ПР-220	ПР-221	ПР-222	ПР-223	ПР-224	ПР-225	ПР-226	ПР-227	ПР-228	ПР-229	ПР-230	ПР-231	ПР-232	ПР-233	ПР-234	ПР-235	ПР-236	ПР-237	ПР-238	ПР-239	ПР-240
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-241	ПР-242	ПР-243	ПР-244	ПР-245	ПР-246	ПР-247	ПР-248	ПР-249	ПР-250	ПР-251	ПР-252	ПР-253	ПР-254	ПР-255	ПР-256	ПР-257	ПР-258	ПР-259	ПР-260	ПР-261	ПР-262	ПР-263	ПР-264
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-265	ПР-266	ПР-267	ПР-268	ПР-269	ПР-270	ПР-271	ПР-272	ПР-273	ПР-274	ПР-275	ПР-276	ПР-277	ПР-278	ПР-279	ПР-280	ПР-281	ПР-282	ПР-283	ПР-284	ПР-285	ПР-286	ПР-287	ПР-288
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-289	ПР-290	ПР-291	ПР-292	ПР-293	ПР-294	ПР-295	ПР-296	ПР-297	ПР-298	ПР-299	ПР-300	ПР-301	ПР-302	ПР-303	ПР-304	ПР-305	ПР-306	ПР-307	ПР-308	ПР-309	ПР-310	ПР-311	ПР-312
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-313	ПР-314	ПР-315	ПР-316	ПР-317	ПР-318	ПР-319	ПР-320	ПР-321	ПР-322	ПР-323	ПР-324	ПР-325	ПР-326	ПР-327	ПР-328	ПР-329	ПР-330	ПР-331	ПР-332	ПР-333	ПР-334	ПР-335	ПР-336
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-337	ПР-338	ПР-339	ПР-340	ПР-341	ПР-342	ПР-343	ПР-344	ПР-345	ПР-346	ПР-347	ПР-348	ПР-349	ПР-350	ПР-351	ПР-352	ПР-353	ПР-354	ПР-355	ПР-356	ПР-357	ПР-358	ПР-359	ПР-360
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-361	ПР-362	ПР-363	ПР-364	ПР-365	ПР-366	ПР-367	ПР-368	ПР-369	ПР-370	ПР-371	ПР-372	ПР-373	ПР-374	ПР-375	ПР-376	ПР-377	ПР-378	ПР-379	ПР-380	ПР-381	ПР-382	ПР-383	ПР-384
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-385	ПР-386	ПР-387	ПР-388	ПР-389	ПР-390	ПР-391	ПР-392	ПР-393	ПР-394	ПР-395	ПР-396	ПР-397	ПР-398	ПР-399	ПР-400	ПР-401	ПР-402	ПР-403	ПР-404	ПР-405	ПР-406	ПР-407	ПР-408
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-409	ПР-410	ПР-411	ПР-412	ПР-413	ПР-414	ПР-415	ПР-416	ПР-417	ПР-418	ПР-419	ПР-420	ПР-421	ПР-422	ПР-423	ПР-424	ПР-425	ПР-426	ПР-427	ПР-428	ПР-429	ПР-430	ПР-431	ПР-432
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-433	ПР-434	ПР-435	ПР-436	ПР-437	ПР-438	ПР-439	ПР-440	ПР-441	ПР-442	ПР-443	ПР-444	ПР-445	ПР-446	ПР-447	ПР-448	ПР-449	ПР-450	ПР-451	ПР-452	ПР-453	ПР-454	ПР-455	ПР-456
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-457	ПР-458	ПР-459	ПР-460	ПР-461	ПР-462	ПР-463	ПР-464	ПР-465	ПР-466	ПР-467	ПР-468	ПР-469	ПР-470	ПР-471	ПР-472	ПР-473	ПР-474	ПР-475	ПР-476	ПР-477	ПР-478	ПР-479	ПР-480
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-481	ПР-482	ПР-483	ПР-484	ПР-485	ПР-486	ПР-487	ПР-488	ПР-489	ПР-490	ПР-491	ПР-492	ПР-493	ПР-494	ПР-495	ПР-496	ПР-497	ПР-498	ПР-499	ПР-500	ПР-501	ПР-502	ПР-503	ПР-504
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-505	ПР-506	ПР-507	ПР-508	ПР-509	ПР-510	ПР-511	ПР-512	ПР-513	ПР-514	ПР-515	ПР-516	ПР-517	ПР-518	ПР-519	ПР-520	ПР-521	ПР-522	ПР-523	ПР-524	ПР-525	ПР-526	ПР-527	ПР-528
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-529	ПР-530	ПР-531	ПР-532	ПР-533	ПР-534	ПР-535	ПР-536	ПР-537	ПР-538	ПР-539	ПР-540	ПР-541	ПР-542	ПР-543	ПР-544	ПР-545	ПР-546	ПР-547	ПР-548	ПР-549	ПР-550	ПР-551	ПР-552
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-553	ПР-554	ПР-555	ПР-556	ПР-557	ПР-558	ПР-559	ПР-560	ПР-561	ПР-562	ПР-563	ПР-564	ПР-565	ПР-566	ПР-567	ПР-568	ПР-569	ПР-570	ПР-571	ПР-572	ПР-573	ПР-574	ПР-575	ПР-576
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-577	ПР-578	ПР-579	ПР-580	ПР-581	ПР-582	ПР-583	ПР-584	ПР-585	ПР-586	ПР-587	ПР-588	ПР-589	ПР-590	ПР-591	ПР-592	ПР-593	ПР-594	ПР-595	ПР-596	ПР-597	ПР-598	ПР-599	ПР-600
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-601	ПР-602	ПР-603	ПР-604	ПР-605	ПР-606	ПР-607	ПР-608	ПР-609	ПР-610	ПР-611	ПР-612	ПР-613	ПР-614	ПР-615	ПР-616	ПР-617	ПР-618	ПР-619	ПР-620	ПР-621	ПР-622	ПР-623	ПР-624
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-625	ПР-626	ПР-627	ПР-628	ПР-629	ПР-630	ПР-631	ПР-632	ПР-633	ПР-634	ПР-635	ПР-636	ПР-637	ПР-638	ПР-639	ПР-640	ПР-641	ПР-642	ПР-643	ПР-644	ПР-645	ПР-646	ПР-647	ПР-648
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-649	ПР-650	ПР-651	ПР-652	ПР-653	ПР-654	ПР-655	ПР-656	ПР-657	ПР-658	ПР-659	ПР-660	ПР-661	ПР-662	ПР-663	ПР-664	ПР-665	ПР-666	ПР-667	ПР-668	ПР-669	ПР-670	ПР-671	ПР-672
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-673	ПР-674	ПР-675	ПР-676	ПР-677	ПР-678	ПР-679	ПР-680	ПР-681	ПР-682	ПР-683	ПР-684	ПР-685	ПР-686	ПР-687	ПР-688	ПР-689	ПР-690	ПР-691	ПР-692	ПР-693	ПР-694	ПР-695	ПР-696
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-697	ПР-698	ПР-699	ПР-700	ПР-701	ПР-702	ПР-703	ПР-704	ПР-705	ПР-706	ПР-707	ПР-708	ПР-709	ПР-710	ПР-711	ПР-712	ПР-713	ПР-714	ПР-715	ПР-716	ПР-717	ПР-718	ПР-719	ПР-720
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-721	ПР-722	ПР-723	ПР-724	ПР-725	ПР-726	ПР-727	ПР-728	ПР-729	ПР-730	ПР-731	ПР-732	ПР-733	ПР-734	ПР-735	ПР-736	ПР-737	ПР-738	ПР-739	ПР-740	ПР-741	ПР-742	ПР-743	ПР-744
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-745	ПР-746	ПР-747	ПР-748	ПР-749	ПР-750	ПР-751	ПР-752	ПР-753	ПР-754	ПР-755	ПР-756	ПР-757	ПР-758	ПР-759	ПР-760	ПР-761	ПР-762	ПР-763	ПР-764	ПР-765	ПР-766	ПР-767	ПР-768
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-769	ПР-770	ПР-771	ПР-772	ПР-773	ПР-774	ПР-775	ПР-776	ПР-777	ПР-778	ПР-779	ПР-780	ПР-781	ПР-782	ПР-783	ПР-784	ПР-785	ПР-786	ПР-787	ПР-788	ПР-789	ПР-790	ПР-791	ПР-792
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-793	ПР-794	ПР-795	ПР-796	ПР-797	ПР-798	ПР-799	ПР-800	ПР-801	ПР-802	ПР-803	ПР-804	ПР-805	ПР-806	ПР-807	ПР-808	ПР-809	ПР-810	ПР-811	ПР-812	ПР-813	ПР-814	ПР-815	ПР-816
Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Ф																								
3Ф																								

Железобетонные перемычки																								
Тип перемычки	ПР-817	ПР-818	ПР-819	ПР-820	ПР-821	ПР-822	ПР-823	ПР-824	ПР-825	ПР-826	ПР-827	ПР-828	ПР-829	ПР-830	ПР-831	ПР-832	ПР-833	ПР-834	ПР-835	ПР-836	ПР-837	ПР-838	ПР-839	ПР-