

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა

მოპირკეთდეს (აგურის) ფაქტურის EPC
თბოსაიზოლაციო ფილით

ლითონის მოაჯირი

მოპირკეთდეს (ტრავერტინის)
ფაქტურის EPC
თბოსაიზოლაციო ფილით

damkveTi	legiqonsTraqSen
misamarTi	sahesi,skolismimdebared
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

S.p.s. "heliqsi"		
Tanamdeboba	**gvari**	**xelmowera**
direqtori	v.comaia	
mT.arqiteqtori	v.comaia	
daamuSava	v.comaia	

masStabi	**naxazis dasaxeleba**	
stadia	**furclis #**	**furclebi**
m.p.		



მოპირკეთდეს (ტრავერტინის)
ფაქტურის EPC
თბოსაიზოლაციო ფილით

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა

მოპირკეთდეს (აგურის) ფაქტურის EPC
თბოსაიზოლაციო ფილით

ლითონის მოაჯირი

damkveTi	legiqonsTraqSen
misamarTi	sahesi,skolismimdebared
proeqtissaxeli	
mravalbinianisacxovrebelisaxli	

S.p.s. "heliqsi"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	v.comaia	
mT.arqiteqtori	v.comaia	
daamuSava	v.comaia	

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis#	furclebi
m.p.		



მოპირკეთდეს (ტრავერტინის)
ფაქტურის EPC
თბოსაიზოლაციო ფილით

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

მოპირკეთდეს (აგურის) ფაქტურის EPC თბოსაიზოლაციო ფილით

damkveTi	legiqonsTraqSen
misamarTi	sahesi,skolismimdebared
proeqtis saxeli	
mravalbiniani sacxovrebeli saxli	

S.p.s. "heliqsi"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	v.comaia	
mT.arqiteqtori	v.comaia	
daamuSava	v.comaia	

masStabi	naxazis dasaxeleba	
stadia	furclis#	furclebi
m.p.		

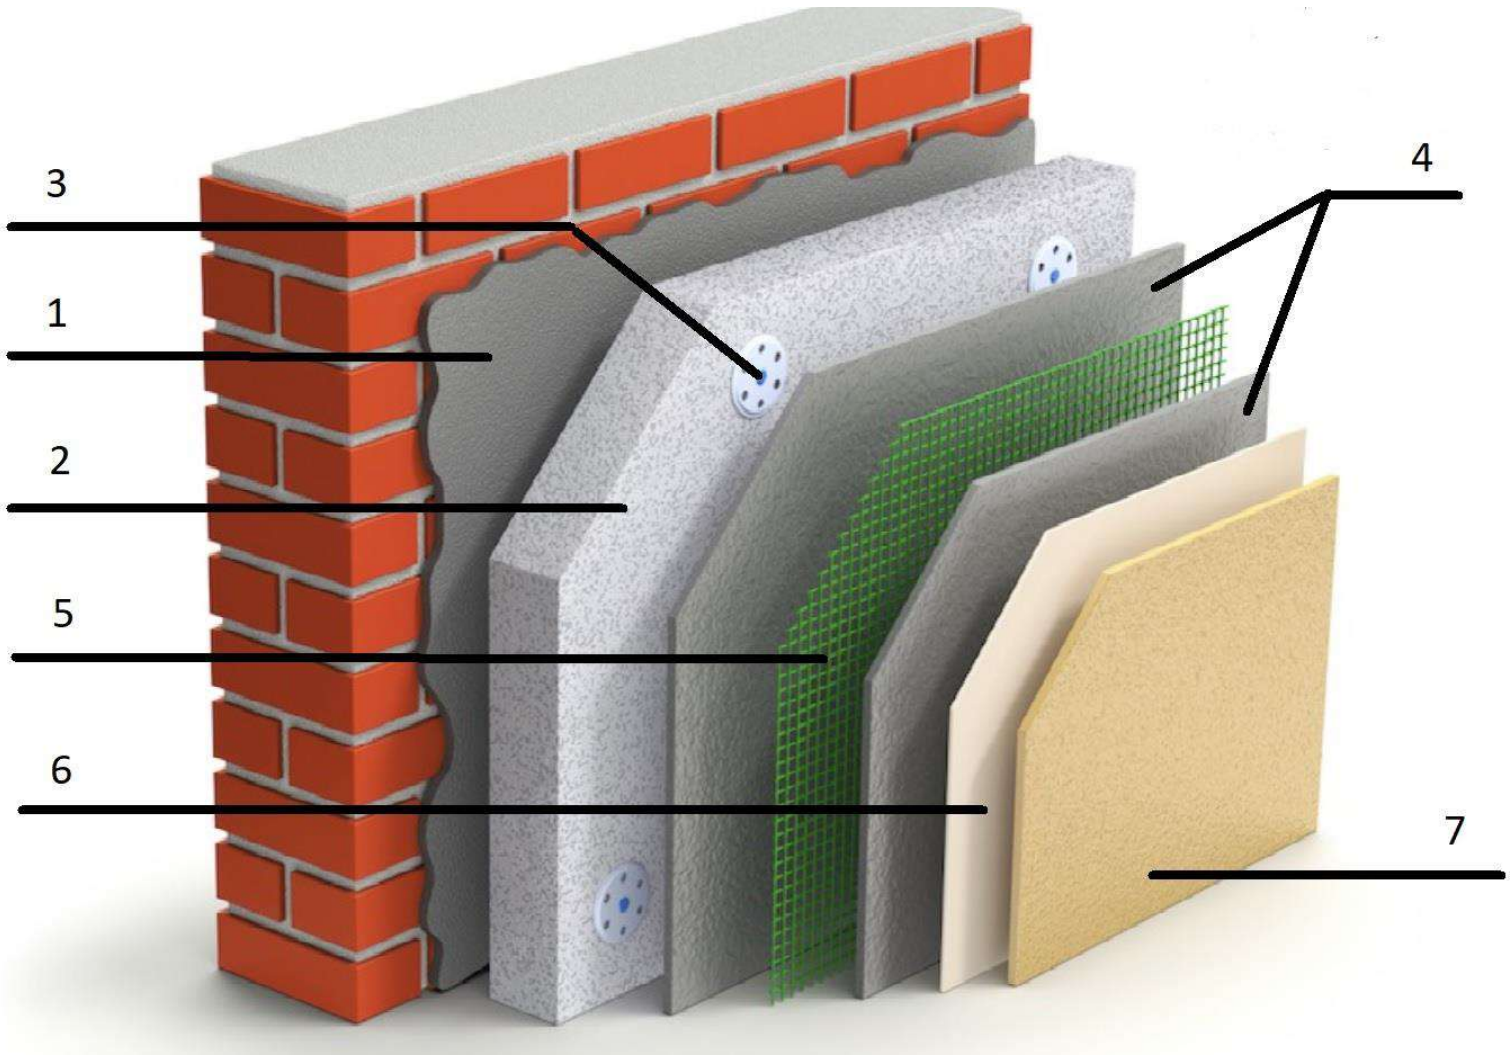

1- წებოცემენტი
2- EPS-ის ფილა
3- EPS-ის ფილის სამაგრი (ანკერი)
4- წებოცემენტი
5- წებოცემენტში ჩასაყოლებელი ბადე
6- გრუნტი
7- ტრავერტინის ფაქტურა

EPS-ის ფილის მონტაჟის ეტაპები

1) EPS-ის ფილის მონტაჟს ვახდენთ არსებული შენობის ფასადზე (ბლოკზე, აგურზე, ბეტონზე) წებოცემენტის ხსნარით, შემდგომში ვუკეთებთ ფიქსაციას სპეციალური EPS-ის სამაგრებით.
2) მიღებულ ზედაპირს ვფარავთ წებოცემენტის ხსნარით, ვაკრავთ ბადეს და ისევ ვამუშავებთ წებოცემენტის ხსნარით (ბადე ექცევა წებოცემენტის ფენის შუაში რაც ფაქტიურად გამორიცხავს ბზარების გაჩენას)
3) წებოცემენტის სრული შრობის შემდეგ ზედაპირს ვამუშავებთ 2 ფენა გრუნტით რის შემდეგაც მოეწყობა ტრავერტინის ფაქტურა

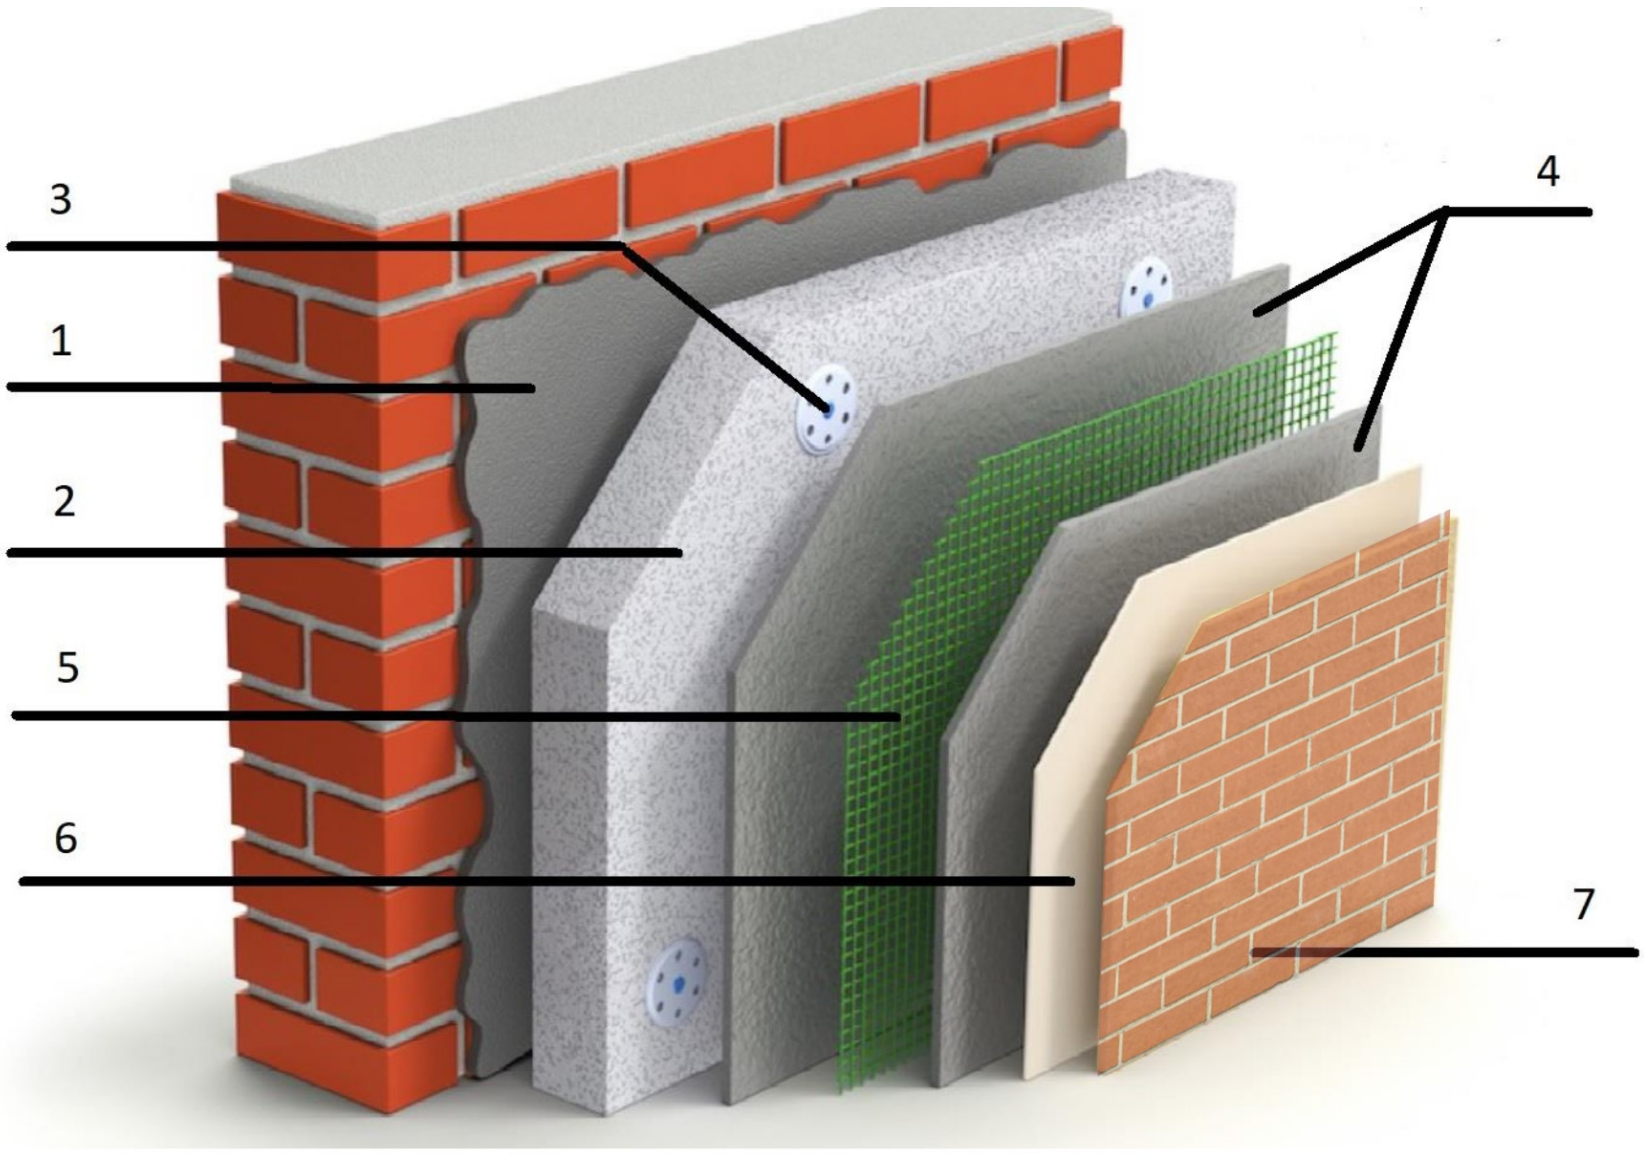

1- წებოცემენტი
2- EPS-ის ფილა
3- EPS-ის ფილის სამაგრი (ანკერი)
4- წებოცემენტი
5- წებოცემენტში ჩასაყოლებელი ბადე
6- გრუნტი
7- აგურის ფაქტურა

EPS-ის ფილის მონტაჟის ეტაპები

1) EPS-ის ფილის მონტაჟს ვახდენთ არსებული შენობის ფასადზე (ბლოკზე, აგურზე, ბეტონზე) წებოცემენტის ხსნარით, შემდგომში ვუკეთებთ ფიქსაციას სპეციალური EPS-ის სამაგრებით.
2) მიღებულ ზედაპირს ვფარავთ წებოცემენტის ხსნარით, ვაკრავთ ბადეს და ისევ ვამუშავებთ წებოცემენტის ხსნარით (ბადე ექცევა წებოცემენტის ფენის შუაში რაც ფაქტიურად გამორიცხავს ბზარების გაჩენას)
3) წებოცემენტის სრული შრობის შემდეგ ზედაპირს ვამუშავებთ 2 ფენა გრუნტით რის შემდეგაც მოეწყობა აგურის ფაქტურა