უსაფრთხოების ბადის ინსტალაციის ფოტომონტაჟის სახლის შიგნიდან







უსაფრთხოების ბადის
ინსტალაციის ფოტომონტაჟი ხედი
გარედან



უსაფრთხოების ბადის
ინსტალაციის ფოტომონტაჟი
აივნიდან

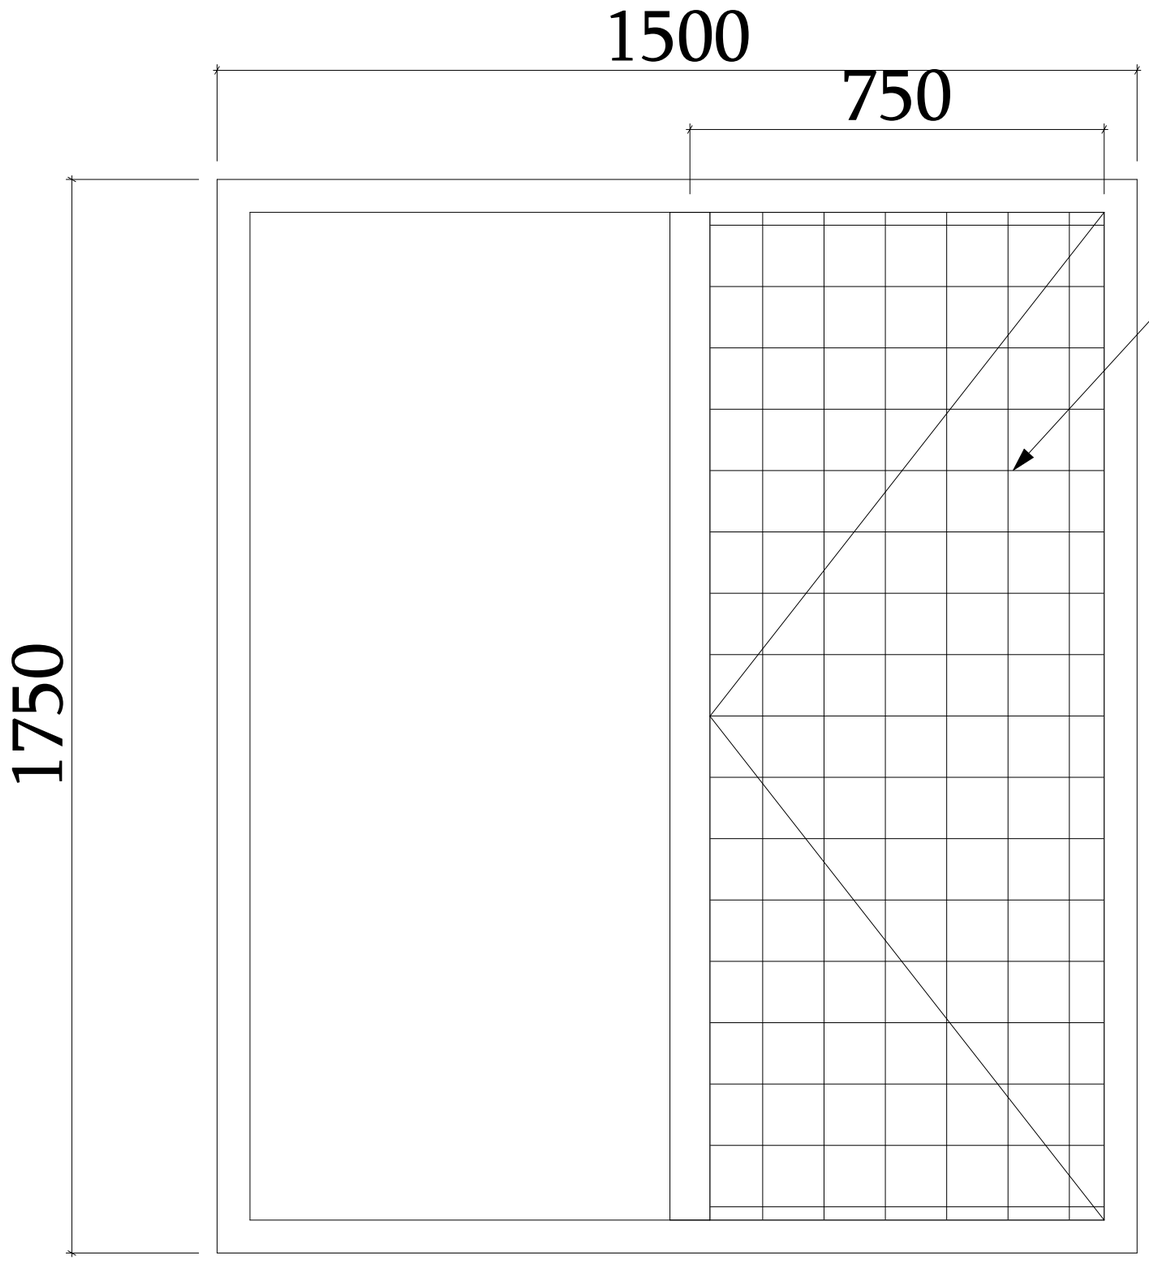



1500
750
1750
უსაფრთხოების ბადე
4 ც.

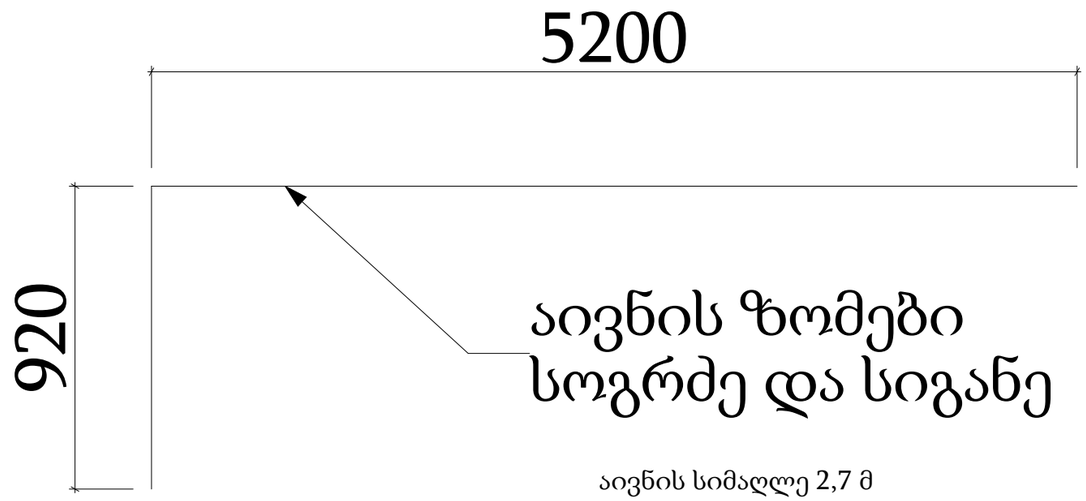
5200
920
აივნის ზომები
სიგრძე და სიგანე
აივნის სიმაღლე 2,7 მ


უსაფრთხოების ბადის ინსტალაციის პროცესი

1 ეტაპი

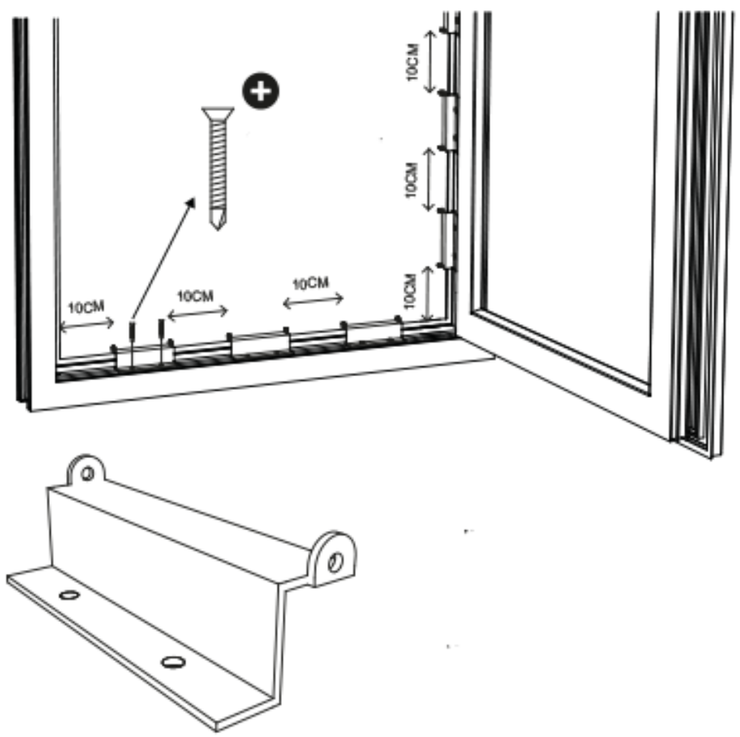


გახსენით ფანჯრის ფარდა. მოათავსეთ No. 1 ლითონის პროფილები ორმაგი ნახვრეტებით ნაპოვნი ყუთში, ასე რომ, მათ ექნებათ მანძილი, როგორც მათი სიგანე (11 სმ), როგორც ნაჩვენებია სურათ-A-ში. გამოიყენეთ No. 1 მეტალის პროფილები, რომლებსაც აქვთ ერთი ხვრელი ბოლო ნაწილზე, საჭიროების შემთხვევაში, ფანჯრის ფარდის სიგანის გამო.

2 ეტაპი

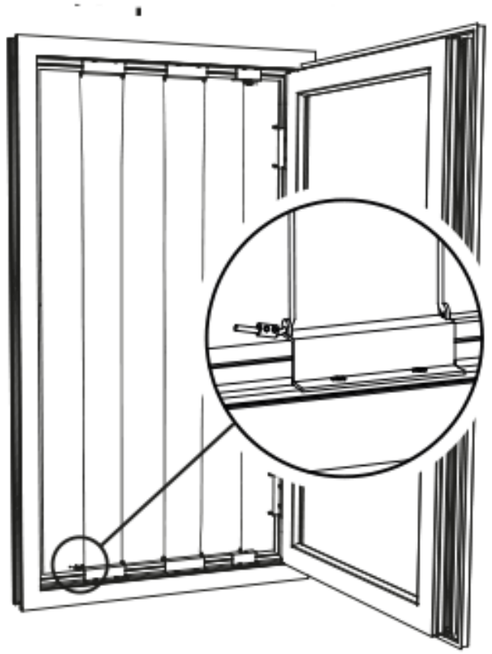

ვერტიკალურად შეაერთეთ ფოლადის მავთული, რომელიც აღმოჩენილია ყუთის შიგნით მდებარე ხვრელებს შორის No. 1 ლითონის პროფილები, როგორც ნაჩვენებია სურათზე-B. · ვერტიკალური შეჯვარების პროცესის შემდეგ მავთულის გაჭრა ქლიბით. მოათავსეთ No. 2 კლემენის ნაჭერი ფოლადის მავთულის წვერზე და გამოიყენეთ ექვსკუთხა გასაღები ყუთში მის შესასწორებლად. შემდეგ, დაჭიმეთ მავთული და მოათავსეთ მეორე კლემენი მავთულის მეორე წვერზე მის გასასწორებლად. · მავთულის ჭარბი ნაწილი ამოჭერით პროცესის ბოლოს სამაგრის გამოყენებით. · ანალოგიურად შეაერთეთ მავთული ჰორიზონტალურად და დაჭიმეთ მავთულის დაყენებით No. 2 კლემენის ნაჭერი წვერზე, შემდეგ დაჭერით ზედმეტი ნაწილი ქლიბით. · სამაგრი ბურთულები დამონტაჟებისას მავთულხლართს თავისთავად აჭიმავს. ამ მიზეზით ქსოვის დროს ფოლადის თოკი ძალიან არ გაჭიმოთ.

3 ეტაპი

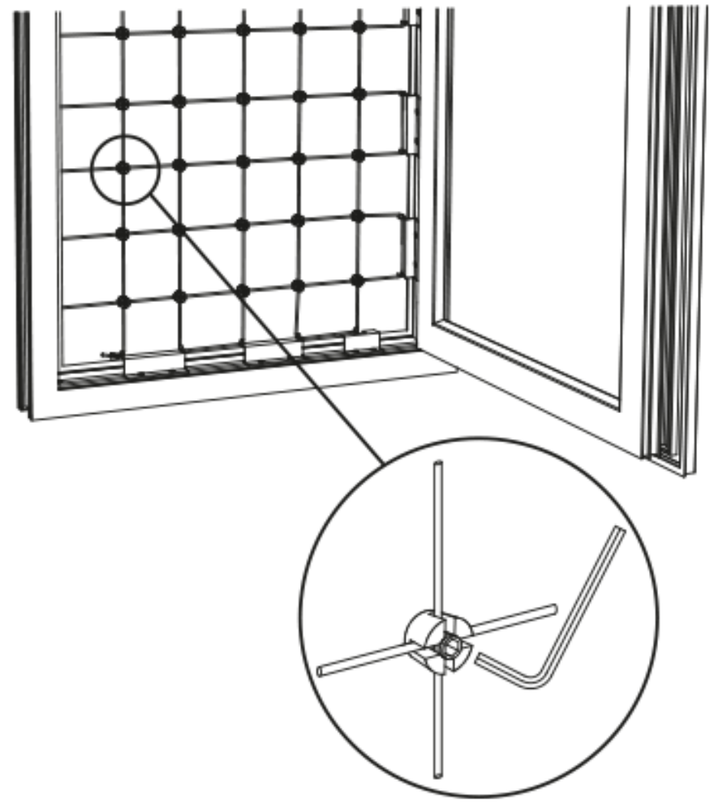

მტკიცედ გამკაცრეთ No. 3 დასამაგრებელი ბურთი ფოლადის მავთულის შეერთების თითოეულ წერტილზე ყუთში აღმოჩენილი ექვსკუთხა გასაღების დახმარებით, როგორც ნაჩვენებია სურათზე C. · აწყობის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ დამცავი ბადე მასზე მეტი ძალით. ძალის გამოყენება შეუძლია თქვენს შვილს.

მაგალითები



